


## Kurulum WEB UI

Değerli Müşterimiz,

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.

Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir **Ethernet (LAN)** kablosu takınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.
2. Web tarayıcınızın “**Adres**” kısmına cihazınızın Web arayüzünün varsayılan adres olan <http://192.168.2.1> adresini yazıp “**Enter**” a basınız.



3. Cihazınızın web ara yüzünün “**GİRİŞ**” ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. “**Şifre**” alanını boş bırakıp “**Tamam**” tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.

giriş	
Şifre	<input type="text"/>
<input type="button" value="TAMAM"/>	

4. Cihazınızın web ara yüzünde, sol tarafta “**İnternet**” menüsüne tıkladığınızda, alt menü olarak ilk önce “**İnternet Ayarları**” kısmını göreceksiniz. Bu kısımdan cihazınızın ADSL ayarlarını yapabilirsiniz. Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen “**İnternet Ayarları**” menüsüne tıklayınız.

**Uyarı:** İnternet Explorer ya da Microsoft Edge tarayıcılarını kullanıyorsanız “**Lütfen Sayfa Yüklenirken Bekleyiniz**” uyarısı ile karşılaşabilirsiniz bu sorunu gidermek için [Microsoft Edge ve İnternet Explorer Uyumluluk Görünümü Ayarı](#) dokümanımızı açarak sorunu giderebilirsiniz.

5. “**İnternet Ayarları**” menüsü açıldığında, cihazınızın varsayılan PVC bağlantısını gösteren bir tablo göreceksiniz.

PVC Adı	VPI/VCI	Encapsulation	Protokol	Varsayılan Ağ Geçidi	NAT	FIREWALL	Etkin	
Internet	8/35	LLC	pppoe	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Düzenle</b>

**Yeni**

**Kaydet** **İptal**

6. İnternet ayarlarına girebilmek için tablo üzerindeki “**Düzenle**” tuşuna tıklayınız. Karşınıza İnternet ayarlarını girebileceğiniz “**PVC Ayarları**” ekranı gelecektir.

7. PVC ayarları ekranında İnternet sağlayıcınızın size vermiş olduğu “**ADSL kullanıcı adı**” ve “**şifrenizi**” ilgili alanlara girip “**Kaydet**” tuşuna tıklayarak İnternet ayarlarınızı tamamlayınız.


PVC Ayarları	
Bu sayfada cihazınızın ADSL bağlantısı için gerekli ayarları yapabilirsiniz. PVC adını girip protokolü seçiniz ve gerekli ayarları yapınız.	
PVC Adı: <input type="text" value="Internet"/>	Protokol: <input type="text" value="PPPoE"/>
<b>PPP Ayarları</b>	
ADSL Kullanıcı Adı: <input type="text" value="kullanici_adiniz"/>	
Şifre: <input type="password" value="••••••"/>	
MTU: <input type="text" value="1492"/> Byte	
İsteğe Bağlı: <input type="checkbox"/>	
<b>PVC Parametreleri</b>	
ATM: <input checked="" type="checkbox"/>	
Encapsulation: <input checked="" type="radio"/> LLC <input type="radio"/> VCMUX	
VPI: <input type="text" value="8"/>	
VCI: <input type="text" value="35"/>	
ATM QoS: <input type="text" value="UBR"/>	
PCR: <input type="text" value="0"/> cps	
SCR: <input type="text" value="0"/> cps	
MBS: <input type="text" value="0"/> cells	
<b>Kaydet</b> <b>İptal</b>	

**Tebrikler!** AirTies cihazınızın İnternet ayarlarını başarı ile tamamladınız.


Cihazınızın ön panelinde bulunan “**İnternet**” ışığı yandığında İnternet bağlantınız gerçekleşmiş demektir.

## Kablosuz Ağ Ayarları

1. Kablosuz ağınızın ayarlarını yapmak için “**KABLOSUZ**” ana menüsüne tıklayınız. Açılan sayfada “**Kablosuz Ağı Etkinleştir**” kutucuğunun mutlaka işaretli olması gerekmektedir. Değilse lütfen işaretleyip, “**Kaydet**” tuşuna tıklayınız.

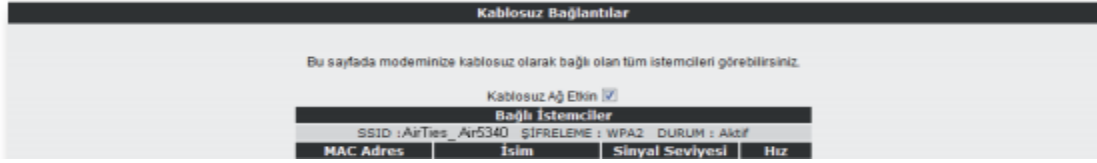

2. Sol taraftaki “KABLOSUZ” ana menüsü altındaki “Kablosuz Ağ Ayarları” başlıklı ekranı açınız.

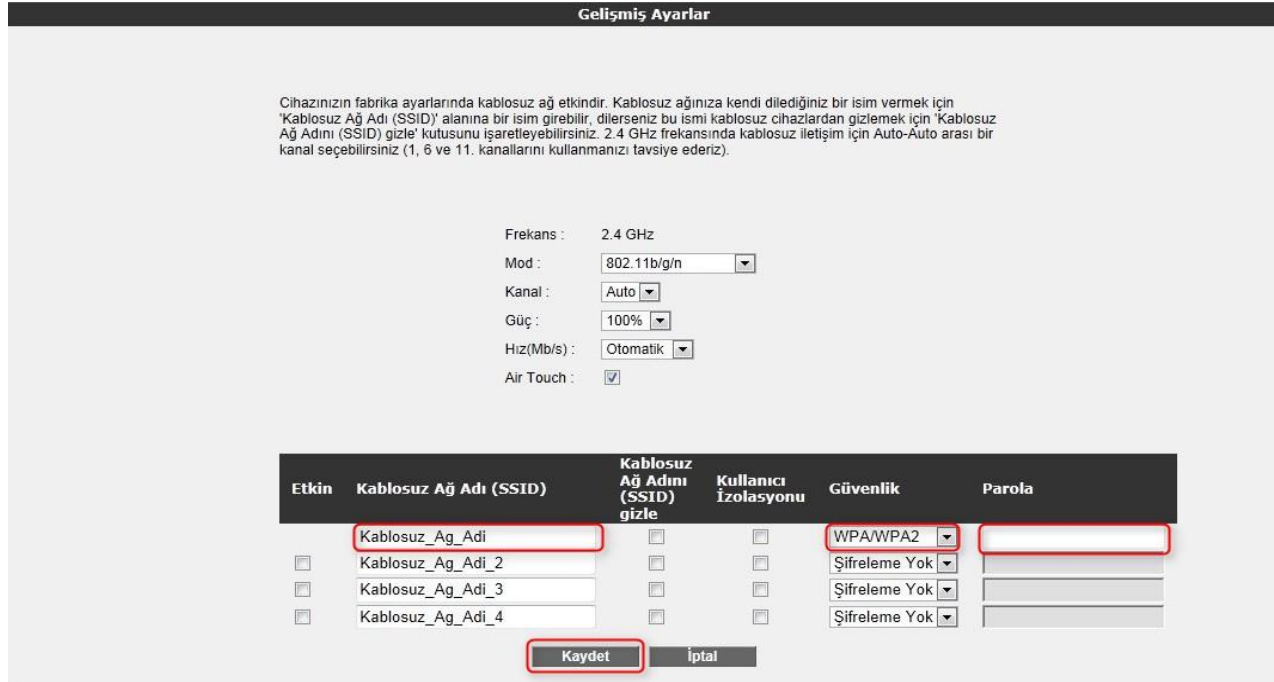

3. “Kablosuz Ağ Adı (SSID)” alanına gireceğiniz kablosuz ağ ismi modeminizin yayın yaptığı isimdir. Modeminizin hangi isimle görülmesini istiyorsanız o ismi Türkçe karakter kullanmadan ve arada boşluk bırakmadan birleşik şekilde yazınız.(İsmi değiştirmeniz tavsiye edilir)

4. “Kanal” alanında modeminizin yayın yapacağı kanalı (frekans) seçebilirsiniz. 1, 6, 11 kanallarından birini seçmeniz tavsiye edilir.

5. **Güvenlik** seçeneğinden **WPA/WPA2**'yi seçiniz. “Parola” alanına Türkçe karakter (ç,ö,ü,ı,ğ,ş) ve boşluk **kullanmadan** en az 8 en çok 63 karakterden oluşan, kolayca tahmin edilemeyecek ve unutmayacağınız şekilde bir parola girip “**Kaydet**” butonuna basınız.

6. Cihazınız ile kablosuz olarak bağlantı kuracak olan tüm cihazlarda aynı şifreyi girmeniz gerekmektedir.

## Bağlantının Sağlanması


İşletim Sisteminiz Windows 7 ise;

1. **Başlat**'a  tıklayınız **Denetim Masası**'na giriniz.

2. Öncelikle **Ağ ve İnternet** sonrasında **Ağ ve Paylaşım Merkezi**'ne giriniz.
3. Ekrandaki menüden **Bir Ağa Bağlan** sekmesine tıklayınız.
4. Karşınıza çıkan pencereden modemizin ismini bularak çift tıklayınız ya da bağlan'a tıklayınız.
5. Karşınıza gelen şifre kısmına modemde belirlediğiniz şifrenizi giriniz ve bağlana tıklayınız.
6. Bağlantı başarı ile kurulursa seçeneklerde değişiklik yapmadan **Kapat**'a tıklayınız.

Kısa bir süre modemizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Güvenlik Etkin Kablosuz Ağ** sahibisiniz.

#### **İşletim Sisteminiz Windows 8 yada Windows 10 ise;**

1. Masa üstü ekranında saatin olduğu bölümdeki **"Kullanılabilir ağları görüntüle"**  butonuna basınız.
5. Açılan kablosuz ağ listesinden kendi modemize verdiğiniz ismi bularak tıklayınız.
6. Hemen ardından kablosuz ağınızın altında beliren **"Bağlan"** a tıklayınız.
7. Karşınıza gelen şifre kısmına modemde belirlediğiniz **"Kablosuz Ağ Şifrenizi"** giriniz ve **"İleri"** ye tıklayınız.

Kısa bir süre modemizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Bağlı / Güvenli** Kablosuz Ağ bağlantısına sahibisiniz.

**Eğer bu ayarlardan sonra İnternet bağlantınız yine de gerçekleşmezse, lütfen ADSL servis sağlayıcınıza danışınız.**

AirTies ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.  
Saygılarımızla.